

Втачные клинья-годе

Втачные клинья-годе особенно эффектно смотрятся при использовании контрастных материалов. Есть два способа соединения клиньев с юбкой:

- ✓ клинья втачиваются в шов соединения деталей – это наиболее простой способ;
- ✓ клинья втачиваются в разрез на цельной детали – это более сложный способ обработки.

Мы Вам расскажем о втором, более сложном варианте обработки.

Вы шьете юбку, как было описано выше, оставляя на последнюю очередь обработку низа и, соответственно, втачивание клиньев.

А теперь более подробно.

5(13,14)

1. Обработайте срез низа на всех деталях юбки в зависимости от свойств Вашей ткани.
2. Приутюжьте обработанный срез.
3. Продублируйте клеевым прокладочным материалом верхний участок намеченной линии разреза (рис. 20). Это делается для укрепления этого места, чтобы оно не высыпалось у Вас во время обработки и не полезло, как только Вы начнете носить юбку.
4. Наметьте на юбке линии разрезов для втачивания клиньев-годе (рис. 21).
5. Разрежьте деталь по намеченной линии.
6. Обметайте срезы на верхнем участке разреза, лучше всего это сделать ручным петельным швом (рис. 22).
7. В полученный разрез втачайте клин-годе; вверху, у конца разреза, ширина соединительного шва со стороны основной детали юбки не должна превышать 0,2–0,3 см (на этом участке возможно соединение деталей вручную).
8. Обметайте срезы припусков шва (рис. 23).



Рис. 20



Рис. 21

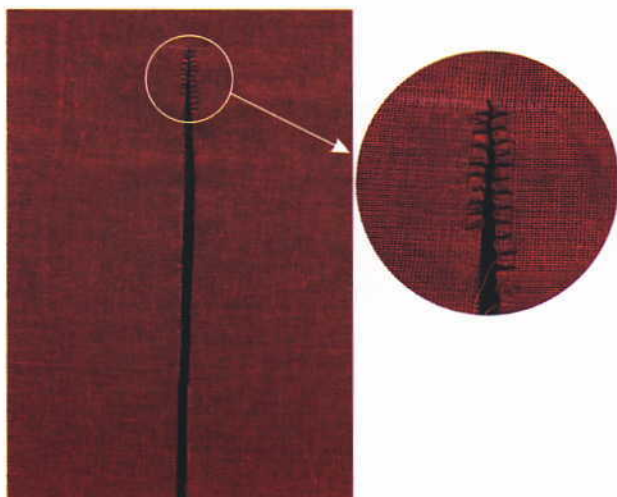


Рис. 22



Рис. 23

Оборки, воланы, рюши. Расчет, построение и способы их обработки

Оборки

Оборки в одежде применяются в качестве отделки. И выполняют их в основном из тонкой и мягкой ткани, чтобы они красиво фалдили.

Оборка представляет собой деталь отделки в виде полоски ткани произвольной ширины, один срез которой обработан, а второй собран в сборки и притачан к детали одежды.

В зависимости от назначения, оборки могут отличаться друг от друга кроем:

- ✓ из прямой полоски ткани, покроенной по поперечной нити;
- ✓ из прямой полоски ткани, покроенной по долевой нити;
- ✓ под углом 45° , т. е. по косой;
- ✓ из круга, на основе так называемой линии улитки (спиральные) (рис. 24, 25).



В зависимости от способа выкраивания, оборки укладываются самым различным образом. Симметричные фалды образуют оборки, которые покроены по косой.



Величина сборки оборки зависит от свойств ткани. Таким образом, выходит, что чем тоньше и мягче ткань, тем плотнее ее можно собрать в сборки. Поэтому полоска из ткани, предназначенная для оборки, должна быть длиннее:

- ✓ для оборки, покроенной по долевой нити, необходимо кроить две необходимые длины оборки;
- ✓ для плиссированных оборок необходимо три длины оборки;
- ✓ для толстых тканей необходимо добавить половину длины детали, к которой она будет притачана;
- ✓ для оборки, покроенной по косой, длину оборки можно сделать такой, какую Вы заложите по фасону, потому что за счет косины она будет красиво выглядеть даже с небольшой сборкой.



Ширина оборки полностью зависит от модели и от того, какой Вы хотите ее увидеть.

Волан

Волан – это одна из разновидностей оборок. Выполняют его в основном безборок по линии притачивания к основной детали (хотя в отдельных случаях сборка не исключена, если это необходимо по модели).